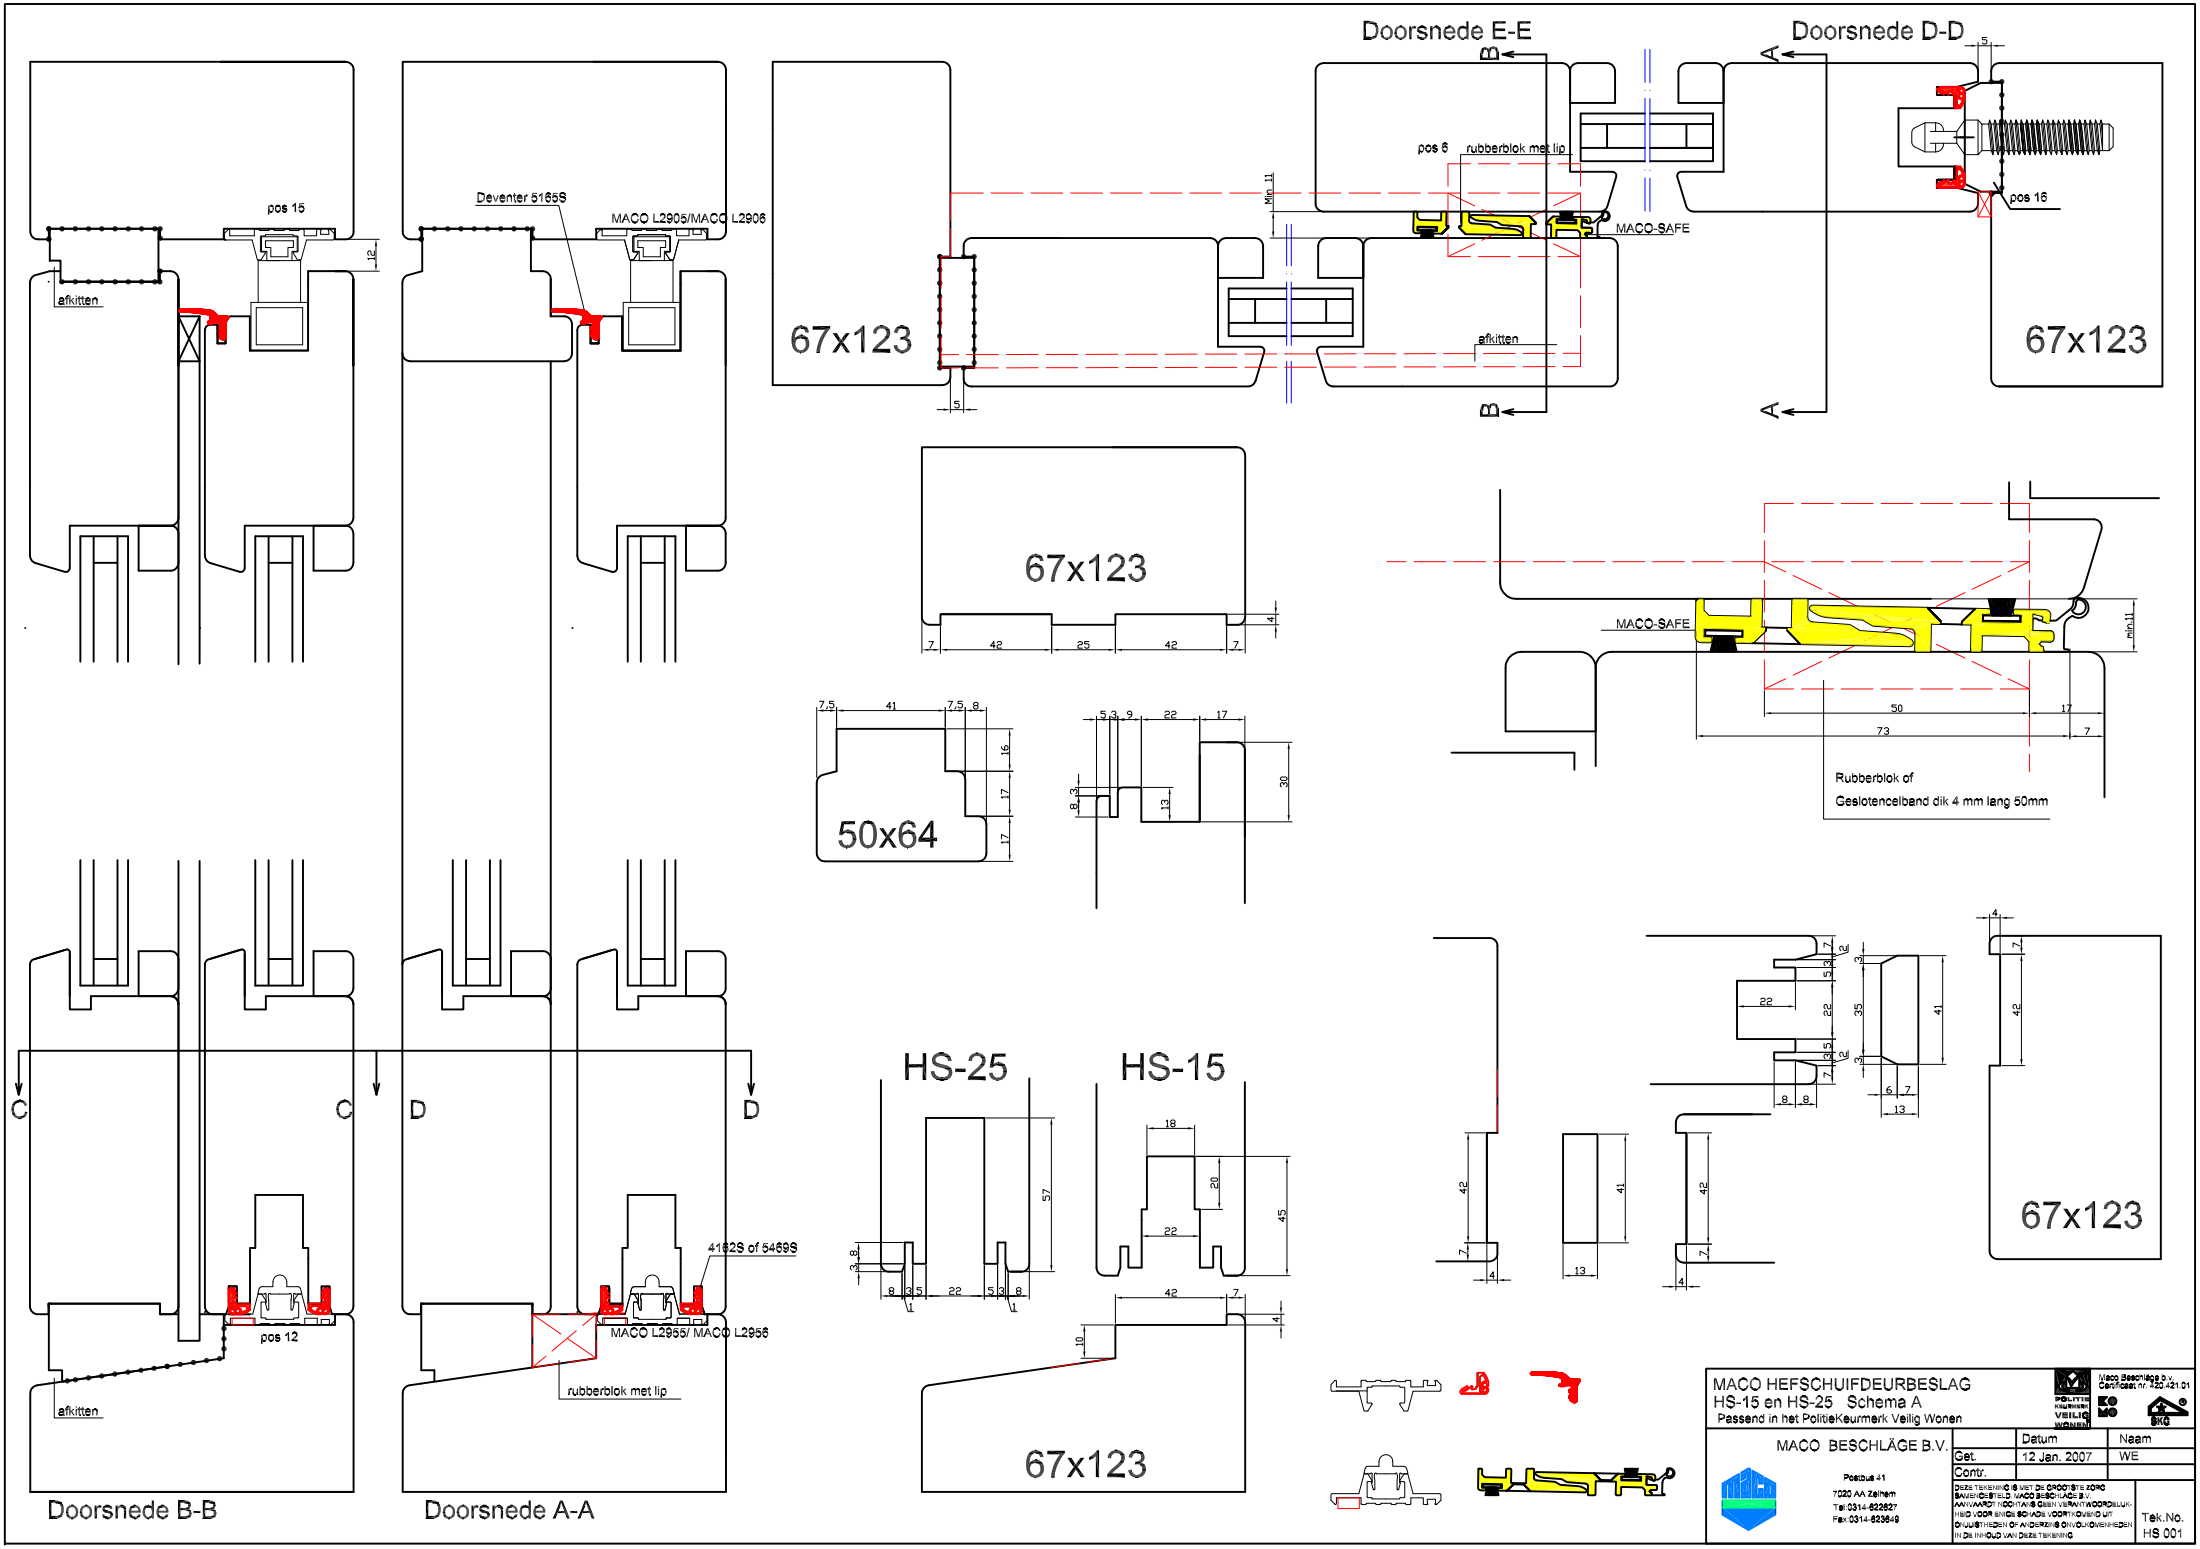


MACO HEFSCHUIFDEURBESLAG
HS-15 en HS-25 Schema A
Passend in het PolitieKeurmerk Veilig Wonen

MACO BESCHLÄGE B.V.


Postbus 41
7020 AA Zelhem
Tel 0314-622627
Fax 0314-623649


Maco Beschläge B.V.
Certificaat nr. 420.421.01

	Datum	Naam
Get.	12 Jan. 2007	WE
Contr.		

DEZE TEKENING IS MET DE GROOTSTE ZORG SAMENGESTELD. MACO BESCHLÄGE B.V. AANVAARDT GEEN ENIG VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIGE SCHADE VOORTKOMEND UIT ONJUISTHEDEN OF ANDERZINS ONVOLKOMENHEDEN IN DE INHOUD VAN DEZE TEKENING

Tek.No.
HS 001

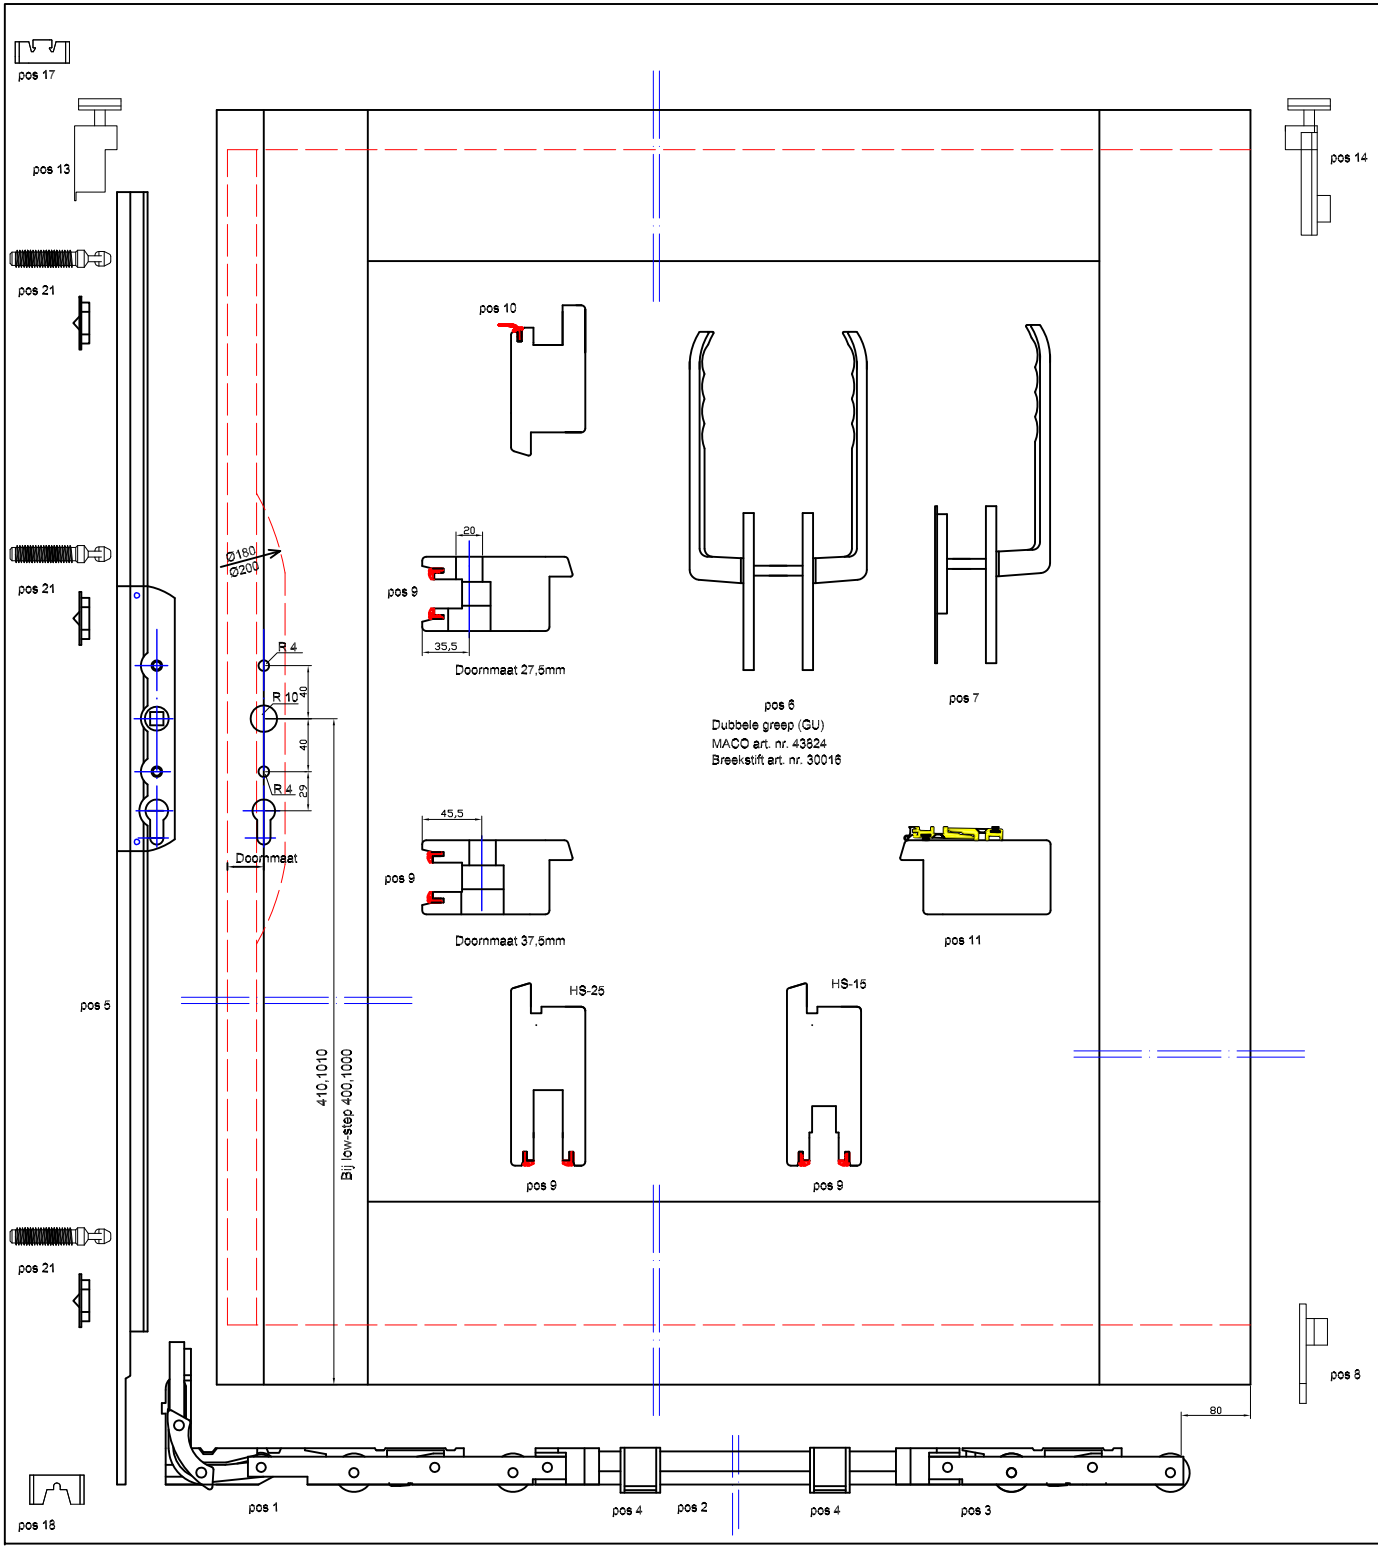

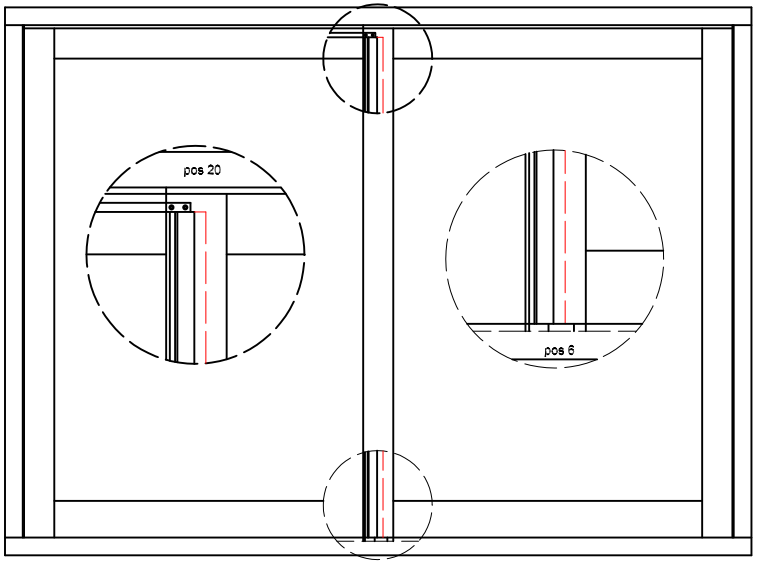

Montage volgorde deur,

1. Alle uitfrezingen en boringen uitvoeren,
2. Voorste loopwagen (pos 1) met verbindingsstang (pos 2) verbinden,
   Lente verbindingsstang =Deurbreedte -580mm (HS 15)en -685mm (HS25)
3. Beide gelijktijdig in de deur monteren,schroeven 5x50mm
4. Achterste loopwagen (pos 3) op de verbindingsstang schuiven,
   Eerst de achterste loopwagen in de deur monteren schroeven 5x50mm en hierna de verbindingsstang aan de achterste loopwagen monteren,
5. Afstandhouders (pos 4) op 50mm afstand van de loopwagens monteren,
   Max. afstand tussen de afstandhouders 500mm,
6. Hefslot (pos 5) op maat zagen, in de groef plaatsen en met de voorste loopwagen verbinden, monteren met schroeven 5x60mm
   Lengte hefslot= Deurhoogte -80mm bij houten- en -70mm bij low stepdorpel
   Lengte hefslot(bij hoge bovenrail)= Deurhoogte -66mm bij houten- en -56mm bij low stepdorpel
7. Bedieningskruk (pos 6 of pos 7) monteren,
8. Werking controleren, Beslag fixeren,
9. Afdichting met buffer (pos 8) monteren,
10. Dichting (pos 9) monteren, vooraf de dichting met speciale schaar inknippen,
11. Dichting (pos 10) monteren,
12. MACO-safe (pos 11) op maat maken en monteren,

Montage volgorde kozijn,

1. Basisrail (pos 12) plaatsen, dichtingsband buiten en de koppeleinden afkitten,
2. looprail op de basisrail klikken d.m.v. een hamer met een klos,
3. Geleiders (pos 13-14) in de basisrail (pos 15) schuiven en de basisrail monteren,
4. Sluitlat (pos 16) plaatsen en afdichtingsblokken (pos 17-18) plaatsen,
5. Afdichtingsblok met lip (pos 15) schuiven en de basisrail monteren,
6. MACO-safe na het op maat maken op de vaste vleugel monteren, schroeven 4x50mm 50 en 100mm vanaf onderzijde deur, vervolgens h.o.h. 230mm
7. Afdichtingsblok (pos 20) monteren op de MACO-safe
8. In plaats van MACO-safe mag ook een iso-tech of rubberafdichtingsprofiel worden gebruikt in combinatie met opschroefbare veiligheidsplaten.(Torx schroeven 4x40mm)

Plaatsen van de deur,

1. Deur in hefstand op de rail plaatsen,
2. De deur nog iets verder oplichten zodat dichting (pos 10) goed komt,
3. Geleiders (pos 13-14) aanschuiven en vastschroeven,
4. Afteken-nokken in de sluitopeningen van het slot plaatsen en deur in hefstand dichtschuiven
5. Op markeringspunten gaten boren van Ø10,5mm t.b.v. sluitnokken en sluitnokken (pos 21) indraaien (bij naaldhout voorzien van PU lijm)

Bij standaardbeslag mag men 2 sluitnokken toepassen i.p.v. 3


uittave 12 Jan. 2007

Tek.Nr. HS 002


HS looprails

MACO BESCHLÄGE B.V.
Stikkenweg 60
7021 BN Zelhem
Tel: 0314-622627
Fax: 0314-623649

HS-25

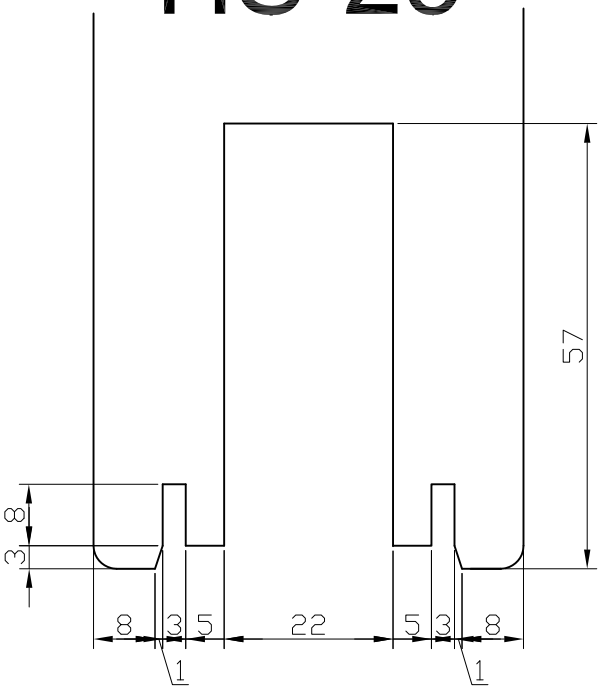


HS-15

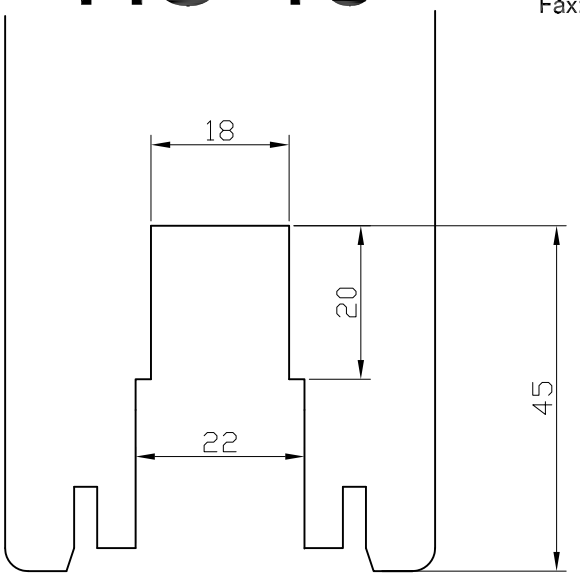


Standaard onderdorpel profilering met hoge looprail
Greephoogte vanaf onderzijde deur 1010mm of raam 410mm

HS-25

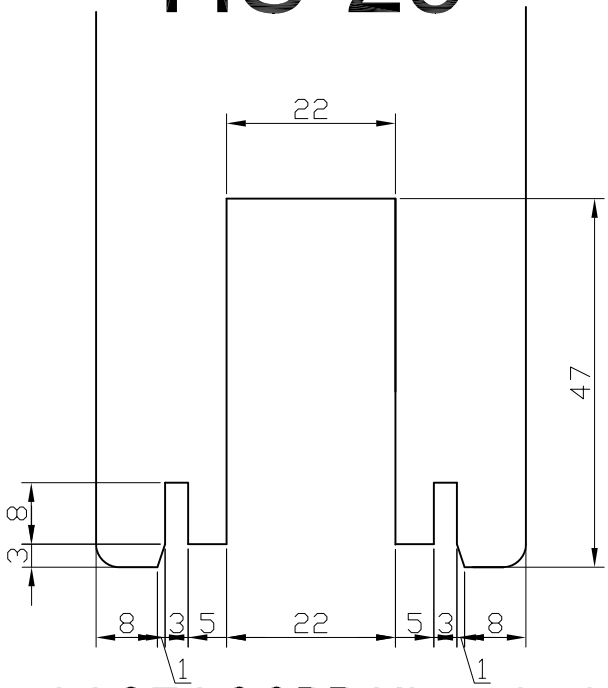



HS-15

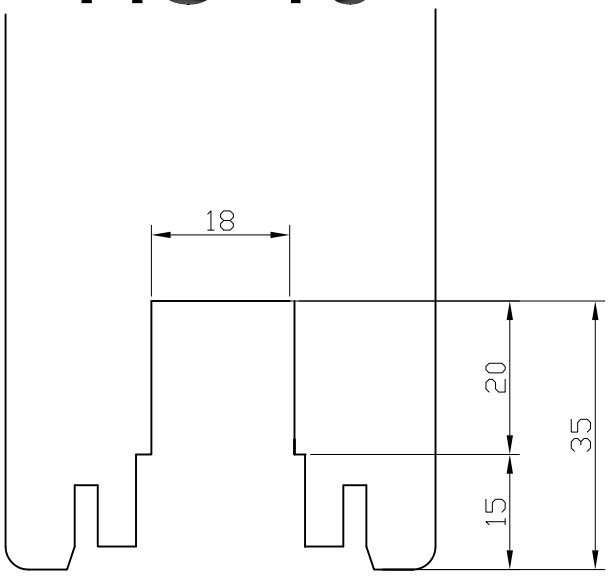

LAGE LOOPRAIL onderdorpel profilering
Greephoogte vanaf onderzijde deur 1000mm of raam 400mm

Tek. Nr. HS 028
1-3-2004

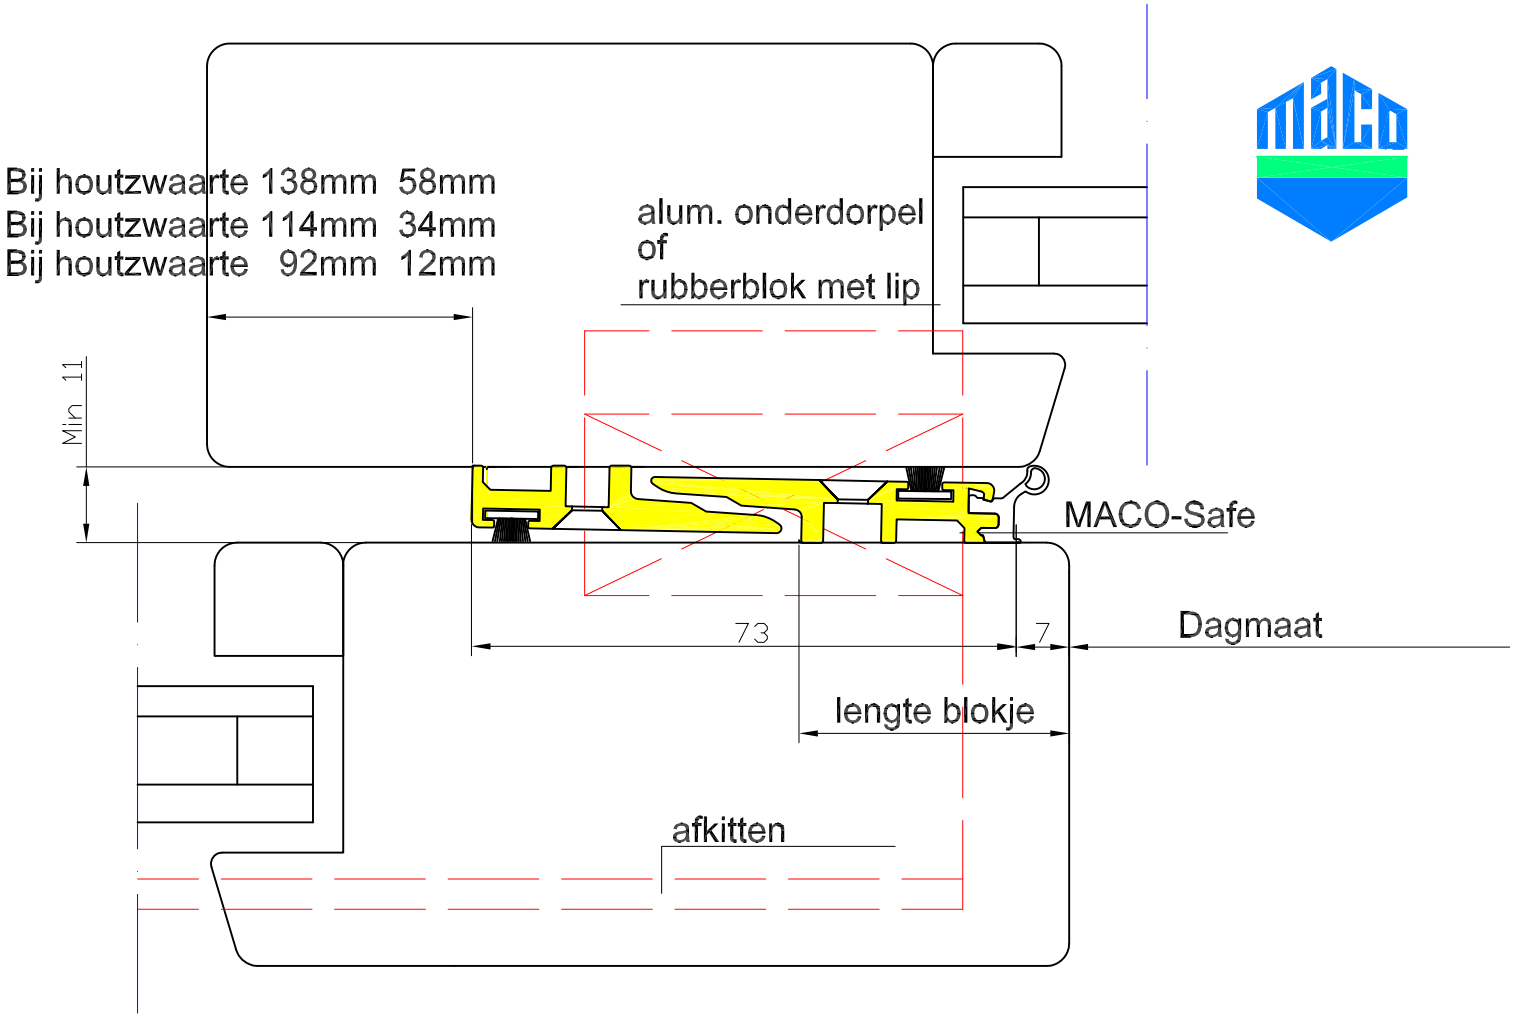

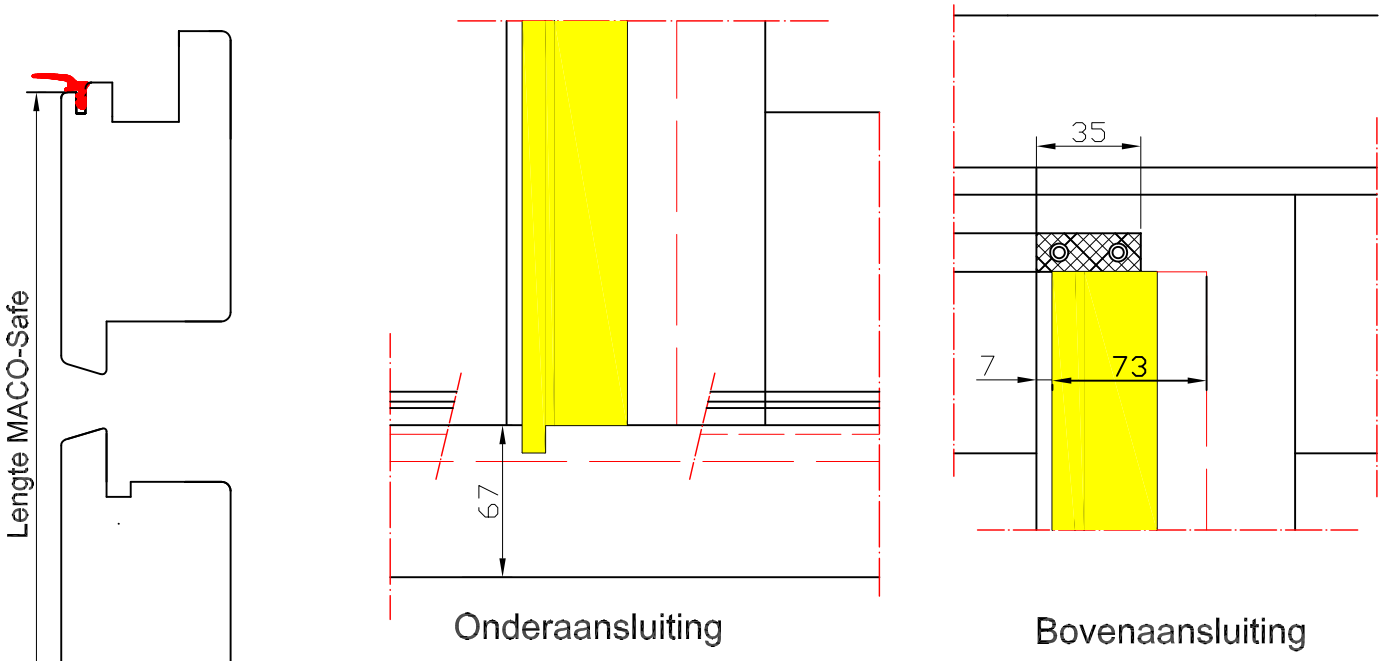

Onderaansluiting

Bovenaansluiting

Maco Beschläge b.v.
Certificaat nr. 420.471.01

Lengte MACO-Safe

12 Jan. 2007

Tek. Nr. HS 006